Bedienungsanleitung

Änderungen vorbehalten. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die des Nachdrucks, der Übertragung, der Wiedergabe auf elektronischem oder mechanischem Wege, über Fotokopie und Aufzeichnung oder Übersetzung in eine andere Sprache – in welcher Weise auch immer – für alle Zwecke bleiben vorbehalten und bedürfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung des Herstellers.

Alle Markennamen, Firmenzeichen und eingetragene Warenzeichen sind geschützt, auch wenn ein solcher Hinweis fehlt.

© 2005. Alle Rechte vorbehalten.
Version 1.0 02022005

Bitte lesen Sie dieses Büchlein gründlich durch und notieren Sie die Warnhinweise, bevor Sie das Produkt verwenden.

Achtung! Bei inkorrekter Verwendung der Batterie kann sich die Batterie aufheizen oder sogar explodieren

Inhaltsübersicht

Einleitung---------- 3
Funktionalitäten---------- 3
Inhalt des Pakets---------- 3

Übersicht---------- 4
Tastenbedienung---------- 4
Display---------- 5
Menübetrieb am Bildschirm---------- 6
Hauptschalter ein und aus---------- 7

Modusänderung---------- 8
Eingabe der Hauptmenüseite---------- 8
Abspielen eines Titels ---------- 9
Überspringen eines Titels---------- 9
Schneller Vorlauf und Rücklauf---------- 9
Abspielen einer aufgezeichneten Stimme---------- 10
Überspringen einer Stimme---------- 10
Schneller Vorlauf und Rücklauf---------- 10
Stimmaufzeichnung---------- 11
Aufzeichnungsmodus---------- 11
Systemeinstellungen---------- 12
Aufzeichnungszeit---------- 12
Änderung der Hintergrundbeleuchtungsdauer---------- 12
Änderung der Menüsprache am Bildschirm ---------- 12
Hauptschalter aus---------- 13
Wiedergabe-Modus---------- 13
Änderung des Kontrasts im Display---------- 14
Online-Modus---------- 14
Speicherprüfung---------- 14
Firmware zeigen---------- 14
Firmware-Aktualisierung---------- 14

Wiederholungsmodus---------- 15
Normal---------- 15
Eine Wiederholung---------- 15
Alle wiederholen---------- 15
Mappe/Wiederholung Mappe---------- 15
Random---------- 15

EQ-Modus---------- 16
Änderung der Abspielgeschwindigkeit---------- 16

Installation der Treiber und Software - Dienstprogramme---------- 17
Systemanforderungen---------- 17
Installation der Treiber und Software - Dienstprogramme ---------- 17
Konvertierung von .ACT Audio in .WAV Audio---------- 19
Formatierung des internen Speichers---------- 21

Bearbeitung der Texte---------- 22
Herunterladen der MP3 und WMA - Titel---------- 23
Verwendung der USB - Massenspeicherfunktion---------- 25
Abkuppeln des USB-Kabels---------- 28

Formatierung des internen Speichers---------- 27
Verwendung der Formatierungssoftware - Dienstprogramme---------- 28
Verwendung der Formatierung in Windows®---------- 28

Fehlersuche---------- 29
Technische Spezifikationen---------- 30

Einleitung

Vielen Dank für die Wahl unseres digitalen MP3 - Players. Dieser vielseitige MP3 - Player dient nicht nur zum Abspielen von MP3 und WMA - Titeln, sondern auch für die Stimmaufzeichnung und als USB - Flash Disk.

Funktionalitäten

- Großes LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Unterstützt MP3 (MPEG1/2 Layer2) und WMA – Musikwiedergabe
- Digitale Sprachaufzeichnung
- USB Massenspeicherfunktion zur Datenspeicherung
- 7 EQ - Einstellungen
- 1xAAA Batterie unterstützt eine lange Spielzeit
- Keine Treiberinstallation erforderlich (mit Ausnahme von Windows® 98/98SE)

Inhalt des Pakets

- Benutzerhandbuch
- Kopfhörer mit Nackenband
- 1xAAA - Batterie
- USB - Kabel
- CD einschließlich der Treiber- und Software - Dienstprogramme

Übersicht

Tastenbedienung

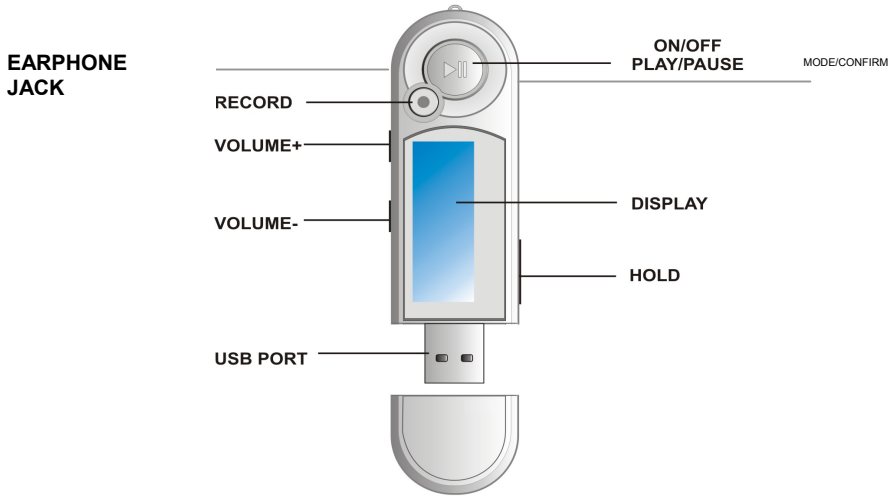

earphone jack = Kopfhörerbuchse
Player / pause / stop = Player / Pause / Stopp
mode / confirm = Modus / Bestätigen
Lautstärke = Lautstärke
hold = Vorhaltung
on/off = Ein/Aus
USB port = USB-Port

	Betrieb
KOPFHÖRERBUCHSE	Den Kopfhörer in die Kopfhörerbuchse einstecken
USB PORT	● Schließen Sie zum Hochladen des Titels das USB - Kabel an den USB-Port des Computers an
MIKROFON	Mikrofon zur Sprachaufzeichnung
NÄCHSTER TITEL / **SCHNELLER VORLAUF**	● Im Abspielmodus schiebt man die Taste hoch und lässt sie sofort wieder los, um zum nächsten Titel zu springen ● In der Menü- oder Untermenüseite schiebt man die Taste hoch und lässt sie sofort wieder los, um zu den nächsten Menüeinträgen zu springen ● Im Abspielmodus drückt und hält man die Taste hinauf für den schnellen Vorlauf
MODUS / **BESTÄTIGEN**	● In Stoppmodus die Taste drücken und festhalten, um die Hauptmenüseite zur Änderung der Betriebsarten einzugeben. ● In der Menü- oder Untermenüseite drückt man die Taste zur Bestätigung der Selektion der Menüeinträge
VORHERIGER TITEL / **SCHNELLER RÜCKLAUF**	● Im Abspielmodus drückt man die Taste herunter und lässt sie sofort wieder los, um zum vorherigen Titel zu springen ● In der Menü- oder Untermenüseite drückt man die Taste herunter und lässt sie sofort wieder los, um zu den vorherigen Menüeinträgen zu springen ● Im Abspielmodus drückt und hält man die Taste hinunter für den schnellen Rücklauf des Titels
EIN / **AUS/** **SPIELEN/ PAUSE/** **STOPP**	● Im Bereitschaftsmodus die Taste drücken und festhalten, um den Player einzuschalten ● In Stoppmodus die Taste drücken und festhalten, um den Player abzuschalten ● In Stoppmodus drückt man die Taste zum Abspielen des Titels ● In Abspielmodus drückt man die Taste für eine Pause beim Abspielen eines Titels

	● In Abspielmodus die Taste drücken und festhalten, um das Abspielen eines Titels zu stoppen
LAUTSTÄRKE +	Die Taste drücken und festhalten, um die Lautstärke zu erhöhen
LAUTSTÄRKE -	Die Taste drücken und festhalten, um die Lautstärke zu verringern
VORHALTUNG/ HOLD	Die Taste herunterschieben, um alle Tasten zu verriegeln Schiebt man die Taste hoch, werden damit alle Tasten entriegelt
DISPLAY	Anzeige des Betriebsstatus, Lyrik mit Hintergrundbeleuchtung

Display

Display-Icone	Funktion
	Normal Die Musik nur einmal in der Reihenfolge abspielen.
1	**Eine Wiederholung** Die abgespielte Musik einmal wiederholen.
	Wiederholung Mappe Die Mappe einmal wiederholen.
ALL	**Alle wiederholen** Die gesamte Musik in der Reihenfolge wiederholen.
	Random Die Musik nach dem Zufallsprinzip abspielen.
	Halt Anzeige der Player dreht in Verriegelungsmodus. Es können keine Tasten bedient werden.
	Batteriespannung Zeige den Batteriespannung.
MP3	**Das Format der abgespielten Musik** Zeige das Format der abgespielten Musik, MP3 oder WMA.
▶	**Entzerrermodus** Zeige den aktuellen Modus des verwendeten Entzerrers
	Der Name beim Abspielen eines Titels Zeige das Abspielen eines aktuellen Titels
02/08	**Gesamtzahl der Musikdateien** “01” zeigt die Reihenfolge der gespielten Musik, während “02” die Gesamtzahl der Musikdateien anzeigt.

Menübetrieb am Bildschirm

In Stoppmodus (kein Titel oder Stimme wird gespielt)

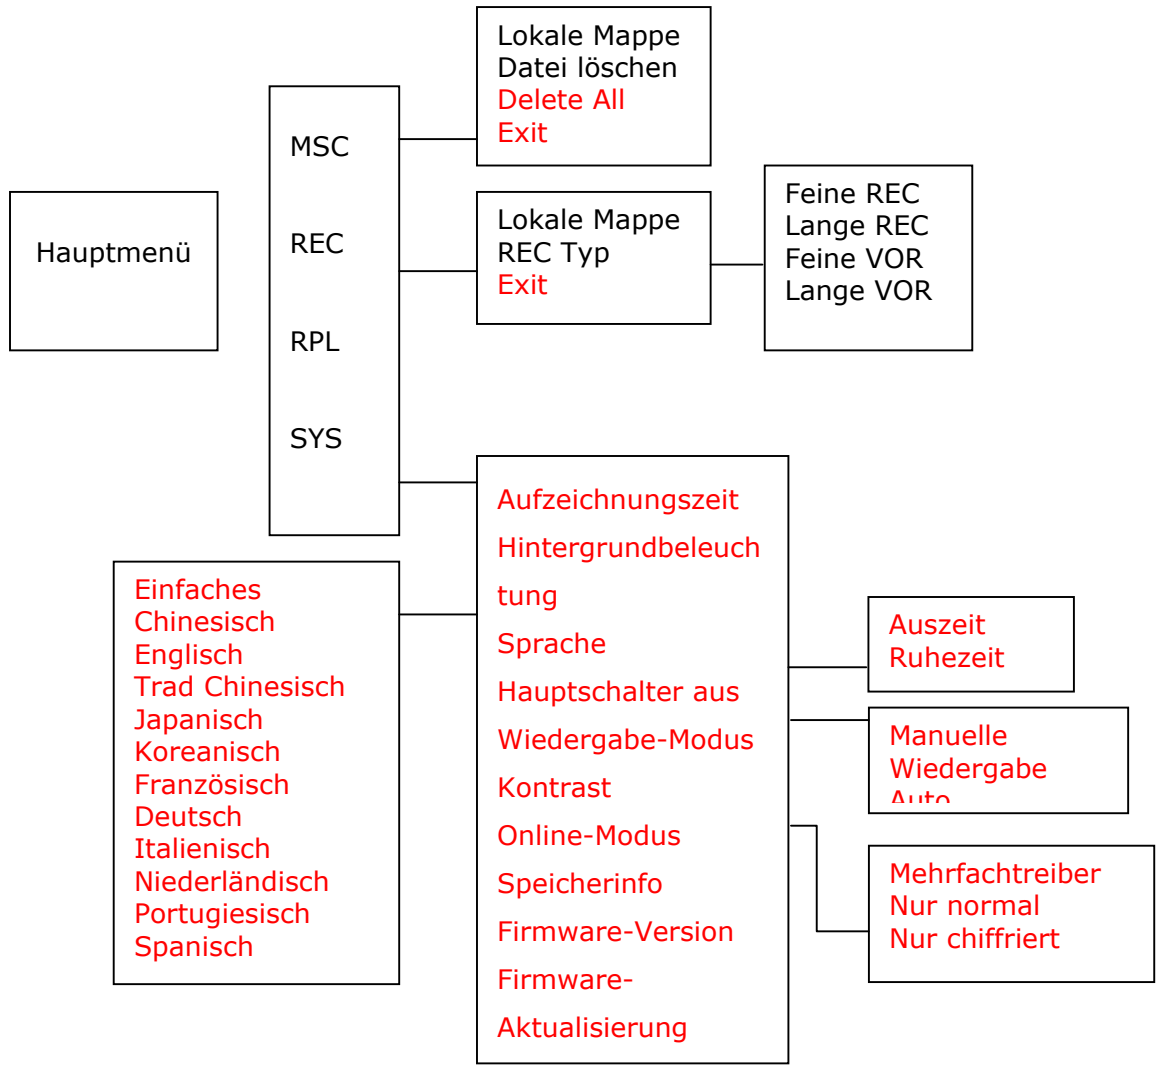

In Abspielmodus (Ein Titel oder Stimme wird gespielt)

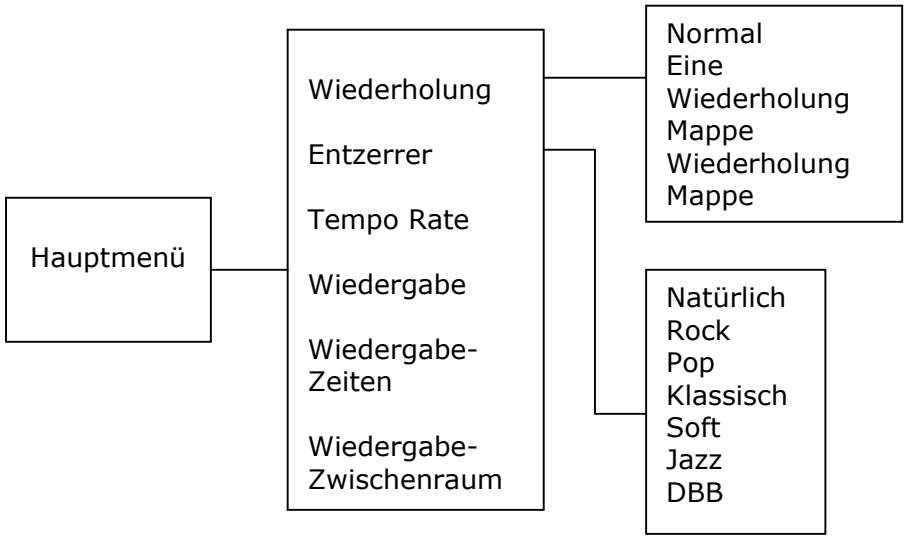

Hauptschalter ein und aus

Einlegen der Batterie
Legen Sie eine 1xAAA - Batterie in das Batteriefach ein. Das “+” und “-“ Zeichen so ausrichten, wie dies auf dem Batterieschlitz angezeigt ist.

Einschalten des Geräts
Die ON/OFF-Taste drücken und festhalten, um den Player einzuschalten. Die ON/OFF-Taste wieder loslassen, wenn die “Willkommen” – Mitteilung im Display erscheint.

Hauptschalter aus
Zum Abschalten des Players drückt man die ON/OFF – Taste und hält diese fest. Die ON/OFF-Taste loslassen, bis der Player ausgeschaltet ist.

Batteriespannung
Die Batterie-Icone im Display zeigt die Batteriespannung an.

Niedrige Batteriespannung
Wenn die Batterie-Icone das Symbol anzeigt, bedeutet dies, dass die Batteriespannung nachlässt. In diesem Fall sollten Sie eine neue AAA – Batterie einlegen.

Modusänderung

Hinweis: Die ON – Taste drücken und festhalten, um den Player einzuschalten.

Eingabe der Hauptmenüseite

1. Den Player auf Stoppmodus schalten (Es wird keine Musik gespielt). Das Display zeigt das nachstehende Bild.

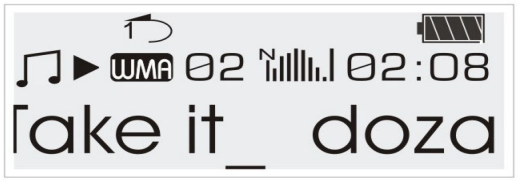

2. Die MODE/CONFIRM – Taste drücken und festhalten. Sie haben die Hauptmenüseite eingegeben.

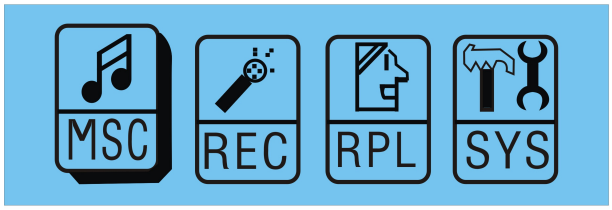

3. Durch Betätigung der NEXT – Taste öffnen Sie andere Menüeinträge in der Reihenfolge Musik, Aufzeichnung, Wiedergabe, System.

Musik
Aufzeichnung
Wiedergabe
System

4. Selektieren Sie nun Ihren gewünschten Menüeintrag und drücken Sie dann nochmals die MODE/CONFIRM – Taste zur Eingabe der Untermenüseite.

Abspielen eines Titels

1. Nach der Eingabe der Hauptmenüseite selektieren Sie Musik und drücken dann die MODE/CONFIRM – Taste; damit aktivieren Sie den Abspielen eines Titels - Modus.

Hinweis: Nur das .MP3 und das .WMA - Format wird unter dem Abspielen eines Titels – Modus gespielt.

2. Das Display kehrt im Stoppmodus zum folgenden Bildschirm zurück.

3. Drücken Sie die PREVIOUS/ NEXT – Taste, um Ihren gewünschten Titel selektieren zu können.

4. Betätigen Sie die PLAY – Taste, um die selektierte .MP3 oder .WMA – Musik abzuspielen. Wenn keine .MP3 und .WMA – Dateien vorhanden sind, erscheint die Mitteilung “keine Musikdateien” im Display.

Überspringen eines Titels
Drücken Sie die MODE/CONFIRM Taste hinauf oder hinunter und lassen Sie sie sofort wieder los, um zum nächsten oder vorherigen Titel zu springen.

Schneller Vorlauf und Rücklauf
Die MODE/CONFIRM - Taste für den schnellen Vorlauf beziehungsweise Rücklauf hinauf oder hinunter drücken und festhalten.

*Hinweis: Einzelheiten zur Tastenbedienung sind der entsprechenden **Übersicht** zu entnehmen.*

Abspielen einer aufgezeichneten Stimme

1. Nach der Eingabe der Hauptmenüseite selektieren Sie die Wiedergabe und drücken dann die MODE/CONFIRM - Taste zur Eingabe des Abspielens eines aufgezeichneten Stimme - Modus.

Hinweis: Nur das .ACT- Format wird im Abspielen einer aufgezeichneten Stimme – Modus wiedergegeben.

2. Das Display kehrt im Stoppmodus zum folgenden Bildschirm zurück.

3. Mit der PREVIOUS/ NEXT - Taste selektieren Sie die gewünschte Stimme.

4. Betätigen Sie die PLAY - Taste zum Abspielen der selektierten .ACT. Wenn keine aufgezeichnete Audiodatei vorhanden ist, erscheint “keine Dateien!” im Display.

Überspringen einer Stimme
Schieben Sie die MODE/CONFIRM - Taste hinauf oder hinunter und lassen Sie sie sofort wieder los, um zur nächsten oder vorherigen aufgezeichneten Stimme zu springen.

Schneller Vorlauf und Rücklauf
Für den schnellen Vorlauf oder Rücklauf die MODE/CONFIRM - Taste hinauf oder hinunter schieben und festhalten.

*Hinweis: Einzelheiten zur Tastenbedienung sind der entsprechenden **Übersicht** zu entnehmen.*

Stimmaufzeichnung

1. Nach der Eingabe der Hauptmenüseite selektieren Sie Aufzeichnung und drücken dann die MODE/CONFIRM - Taste zur Eingabe des Stimmaufzeichnungsmodus.

   Hinweis: Die aufgezeichnete Stimme wird nur in .ACT gespeichert.

2. Das folgende Display erscheint, sobald Sie den Aufzeichnungsstimmen – Modus eingegeben haben.

3. Vor der Aufzeichnung können Sie Ihren REC – Typ vorgeben. Drücken Sie MODE/CONFIRM und dann bedienen Sie die PREVIOUS/ NEXT - Taste, um den REC – Typ zu selektieren.

4. Insgesamt sind vier Aufzeichnungsmodi verfügbar: Feine REC, Große REC, Lange VOR beziehungsweise Lange VOR.

Feine REC
Lange REC
Feine VOR
Lange VOR

5. Halten Sie die Tonquelle in die Nähe des eingebauten Mikrofons. Betätigen Sie die MODE/CONFRIM - Taste zur Bestätigung der Selektion. Danach drücken Sie PLAY, um mit der Aufzeichnung zu beginnen. Sie können die PAUSE/STOP - Taste betätigen, um die Aufzeichnung zu unterbrechen (Pause) oder zu stoppen.

Wenn Sie mit der Aufzeichnung fertig sind, drücken Sie die PAUSE/STOP – Taste und halten Sie diese fest. Lassen Sie die Taste los, wenn die Formulierung von “Speichern…” im Display erscheint. Die aufgezeichneten Audiodateien werden daraufhin standardmäßig im Hauptinhaltsverzeichnis gespeichert. Einzelheiten sind dem Absatz über die ***Änderung des Verzeichnisses*** zu entnehmen.

Aufzeichnungsmodus

Feine REC
Die feine REC bietet eine hohe Aufzeichnungsqualität, jedoch ist der Dateiumfang hierbei relativ größer als bei der langen REC.

Lange REC
Die lange REC bietet eine geringe Aufzeichnungsqualität, jedoch ist der Dateiumfang hierbei relativ kleiner als bei der feinen REC.

Feine VOR
Die Sprachaufzeichnung beginnt, sobald Sie die ‘PLAY’ – Taste betätigen.

Lange VOR
Die Sprachaufzeichnung beginnt, sobald ein Ton hörbar ist. Wenn kein Ton hörbar ist, pausiert die Aufzeichnung. Die Aufzeichnung beginnt erneut, sobald ein Ton zu hören ist.

Systemeinstellungen

1. Nach der Eingabe der Hauptmenüseite drücken Sie PREVIOUS/NEXT zur Selektion der Systemfunktion.

2. Betätigen Sie die MODE/CONFIRM - Taste zur Eingabe der Systemfunktion Menüseite.

Aufzeichnungszeit
Hintergrundbeleuchtung
Sprache
Hauptschalter aus
Wiedergabe-Modus
Kontrast
Online-Modus
Speicherinfo
Firmware-Version
Firmware-Aktualisierung
Exit

Aufzeichnungszeit

1. Nach der Eingabe der Systemfunktion Menüseite selektieren Sie die Aufzeichnungszeit.
2. Die letzte Aufzeichnungszeit erscheint im Display, wenn Sie die MODE/CONFIRM – Taste drücken.

Änderung der Dauer der Hintergrundbeleuchtung

1. Nach der Eingabe der Systemfunktion Menüseite selektieren Sie die Hintergrundbeleuchtung durch Betätigung der MODE/CONFIRM - Taste zur Vorgabe der Hintergrundbeleuchtungsdauer. Die Dauer der Hintergrundbeleuchtung kann in 00/03/06/09/12/15/18/21/24/27/30 Sekunden eingestellt werden.

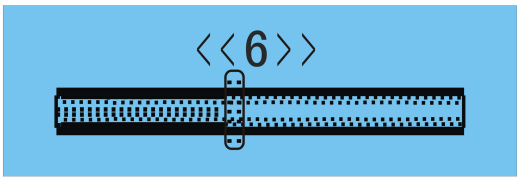

2. Schieben Sie die MODE/CONFIRM - Taste hinauf oder hinunter, um die Selektion zu ändern, und bestätigen Sie dann mit der MODE/CONFIRM - Taste.

Änderung der Menüsprache am Bildschirm

1. After Eingabe der Systemfunktion Menüseite drücken Sie PREVIOUS/NEXT und selektieren damit die Sprachfunktion. Insgesamt sind elf Sprachen verfügbar, siehe unten.

Einfaches
Chinesisch
Englisch
Trad Chinesisch
Japanisch
Koreanisch
Französisch
Deutsch
Italienisch
Niederländisch
Portugiesisch
Spanisch

Hauptschalter aus

Diese Option beinhaltet Auszeit und Ruhezeit.
Für die Auszeit drücken Sie PREVIOUS/NEXT zur Vorgabe der Auszeit in 0/10/20/30/40/50/60 Sekunden. Der Player wird automatisch ausgeschaltet, nach Maßgabe der von Ihnen vorgegebenen Zeitdauer.
Für die Ruhezeit betätigen Sie PREVIOUS/NEXT zur Vorgabe der Ruhezeit in 0/10/20/30/40/50/60/70/80/90/100/110/120 Sekunden. Der Player spielt nur so viele Minuten lang, wie Sie vorgegeben haben, und schaltet sich automatisch aus.

Wiedergabe-Modus

Es gibt eine manuelle Wiedergabe und eine automatische Wiedergabe. Mit PREVIOUS/NEXT selektieren Sie die gewünschte Option.

Änderung des Kontrasts im Display

1. Nach der Eingabe der Systemfunktion Menüseite selektieren Sie den Kontrast durch Betätigung von MODE/CONFIRM und erhöhen oder verringern damit den Kontrast im Display.

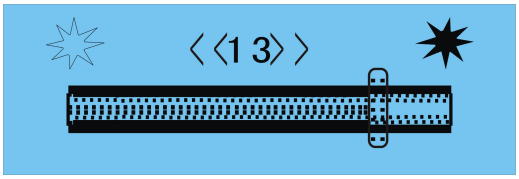

2. Die MODE/CONFIRM - Taste hinauf oder hinunter drücken und festhalten, um die Selektion zu ändern. Bestätigen Sie Ihre Selektion dann mit MODE/CONFIRM.

Online-Modus

Es gibt Mehrfachtreiber, nur normal und nur chiffriert.

Speicherprüfung

Nach Eingabe der Systemfunktion Menüseite selektieren Sie Speicherinfo durch Betätigung der MODE/CONFIRM - Taste zur Überprüfung des verwendeten Speichers. Der verwendete Speicher erscheint dann im Display.

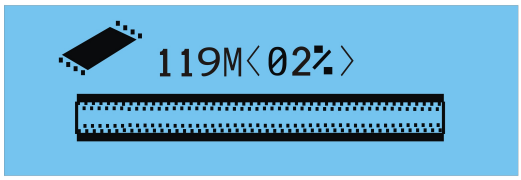

Firmware zeigen Version

Nach der Eingabe der Systemfunktion Menüseite selektieren Sie die Firmware-Version mit MODE/CONFIRM. Der Datencode, die Version der Firmware erscheint für Bezugszwecke im Display.

Firmware-Aktualisierung

Dies wird bei einer Aktualisierung der Firmware verwendet.

Wiederholungsmodus

Im Abspielmodus betätigen Sie die MODE/CONFIRM - Taste und selektieren Wiederholung zur Eingabe des Wiederholungsmodus. Insgesamt sind vier Wiederholungsmodi verfügbar: Normal, Eine Wiederholung, Mappe, Mappe wiederholen, Alle wiederholen und Random.

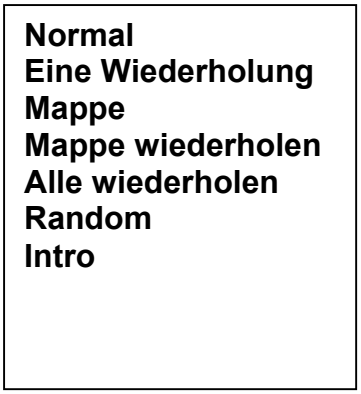

Normal
Alle Musikdateien werden einmal in der Reihenfolge wiedergegeben.

Eine Wiederholung

Die Icone von

erscheint im Display. Die gespielte Musik wird nochmals abgespielt.

Alle wiederholen

Die Icone von

erscheint im Display. Alle Musikdateien werden einmal in der Reihenfolge wiedergegeben und alle wiederholen die Sequenzen nochmals.

Mappe/Mappe wiederholen
Alle Musikdateien in einer gegebenen Mappe werden Mappe für Mappe wiedergegeben.

Random
Alle Titel im Player werden nach dem Zufallsprinzip wiedergegeben.

Einführung

Die Einstellung des ***Wiederholungsmodus*** kann gelten im ***Abspielen eines Titels*** und ***Abspielen einer aufgezeichneten Stimme*** - Modus.

EQ-Modus

Im Abspielmodus drücken Sie die MODE/CONFIRM - Taste und selektieren Sie EQ. Selektieren Sie den EQ-Modus zur Eingabe. Insgesamt sind sieben EQ-Modi verfügbar: Natürlich, Rock, Pop, Klassisch, Soft, Jazz und DBB.

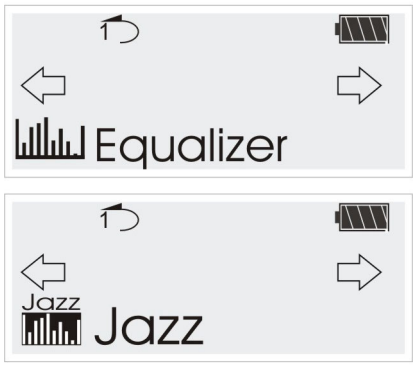

Drücken Sie die MODE/CONFIRM - Taste hinauf oder hinunter, um den EQ-Modus zu ändern, und betätigen Sie die MODE/CONFIRM – Taste, um den EQ-Modus zu bestätigen.

Die Einstellung des ***EQ-Modus*** kann gelten im ***Abspielen eines Titels*** und ***Abspielen einer aufgezeichneten Stimme*** - Modus.

Änderung der Abspielgeschwindigkeit

1. Im Abspielmodus betätigen Sie die MODE/CONFIRM - Taste und selektieren Sie das Tempo Rate zur Eingabe des Untermenüs.

2. Die PREVIOUS/NEXT - Taste drücken und festhalten, um die Abspielgeschwindigkeit eines Titels nachzustellen. Daraufhin erscheint ein Statusbalken im Display.

Hinweis: Diese Funktionalität unterstützt nur im MP3 - Titel und bietet keine Unterstützung in WM Ein Titel.

Installation des Treibers und der Software - Dienstprogramme

Systemanforderungen

- PC mit Pentiumklasse oder einem schnelleren Prozessor
- 64MB RAM
- USB - Port
- CD-ROM – Treiber zur Softwareinstallation
- 30MB freier Festplattenspeicher
- Windows® 98/98SE/Me oder Windows® 2000/XP

Die Treiber und Software - Dienstprogramme enthalten die folgenden Komponenten in einer Setup.exe - Datei.
Hinweis: Die Software wird nicht zur Installation auf MAC OS empfohlen.

1. Der Treiber für Windows® 98 /98SE
   Ein Treiber lässt Ihren Player richtig arbeiten auf Windows® 98/98SE.

2. Die Software - Dienstprogramme zur Konvertierung der .ACT Audiodatei in eine .WAV Audiodatei
   .ACT - Audiodateien können nur im Player abgespielt werden. Wenn Sie die .ACT auf Ihrem PC abspielen möchten, müssen Sie die .ACT in .WAV Audiodateien konvertieren, die von allgemeinen Software-Playern wiedergegeben werden können (beispielsweise Windows® Media Player).

3. Die Software - Dienstprogramme zur Formatierung des internen Speichers.

Installation der Treiber und Software - Dienstprogramme

Wenn Sie Windows® 98/98SE verwenden, müssen Sie vor dem Herunterladen von Dateien auf Ihren Player einen geeigneten Treiber installieren.

Hinweis: Wenn Sie Windows® Me/2000/XP verwenden, können Sie die folgenden Installationsschritte zum Herunterladen der Dateien überspringen.

Schritt 1. Klicken Sie auf **Setup.exe** zum Starten der Treiber-Installation. Folgen Sie der Bedienerführung auf dem Bildschirm, um die Installation durchzuführen.

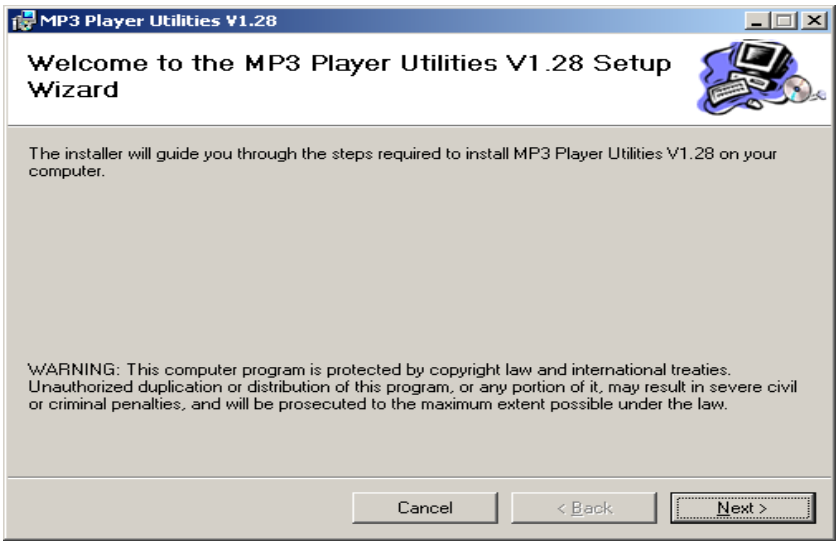
MP3 Player Utilities V1.28
Welcome to the MP3 Player Utilities V1.28 Setup Wizard
The installer will guide you through the steps required to install MP3 Player Utilities V1.28 on your computer.
WARNING: This computer program is protected by copyright law and international treaties. Unauthorized duplication or distribution of this program, or any portion of it, may result in severe civil or criminal penalties, and will be prosecuted to the maximum extent possible under the law.
Cancel
< Back
Next >

Schritt 2: Klicken Sie die Schließen – Taste an und sorgen Sie für den Neustart Ihrer Computer, wenn Sie den folgenden Bildschirm erreichen.

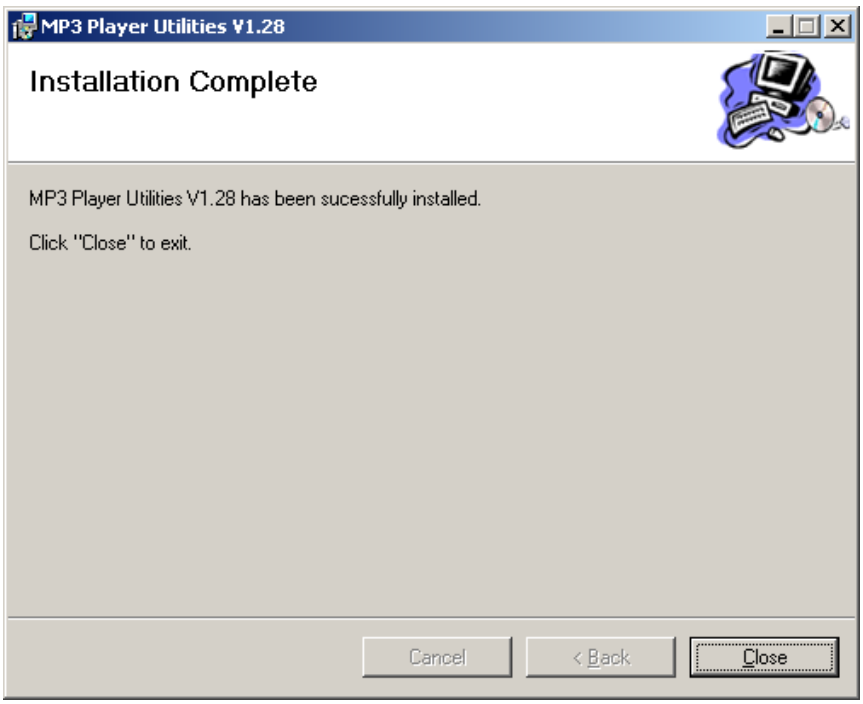

Konvertierung von .ACT Audio in .WAV Audio

Schritt 1: Nach der Installation der Treiber und Software - Dienstprogramme klicken Sie Starttaste und selektieren Sie die Programme > MP3 Player - Dienstprogramme 1.28 > Tonumwandler 2.0

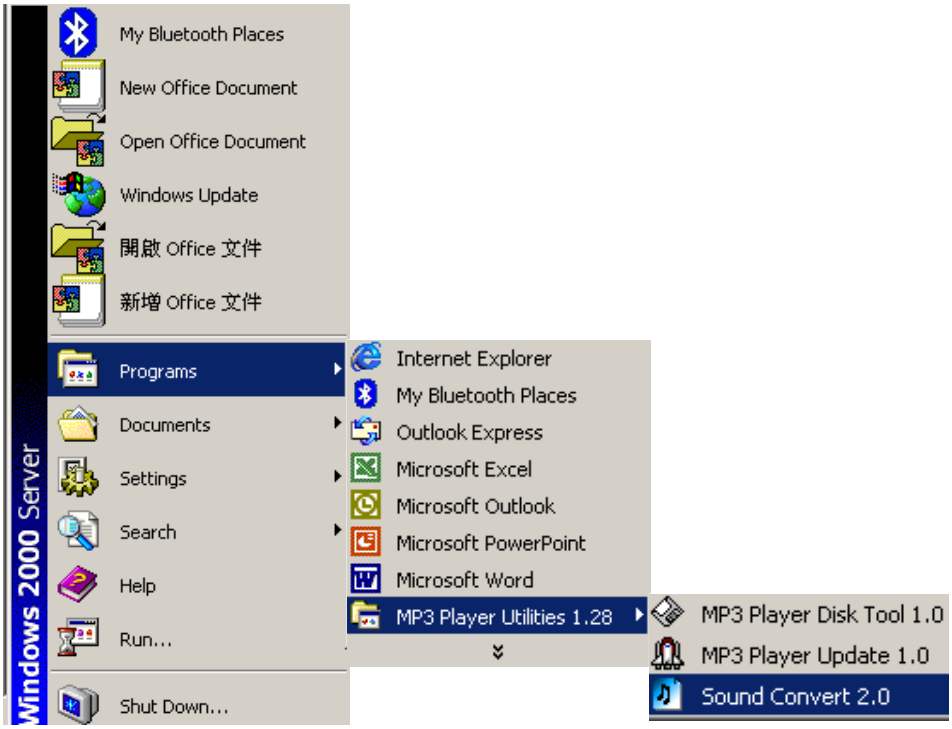

Schritt 2: Daraufhin erscheint das folgende Fenster.

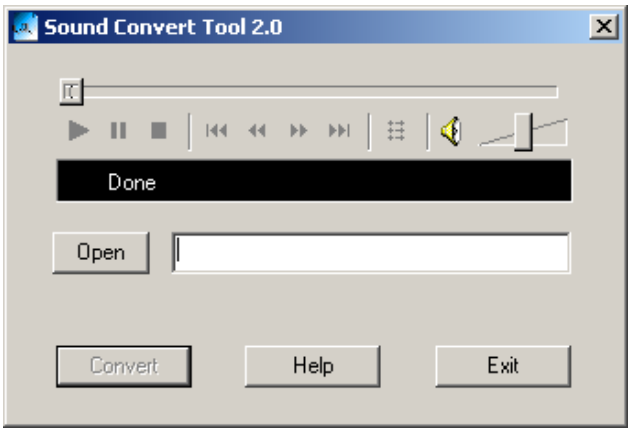

Klicken Sie die Öffnungstaste an, um nach der .ACT Audiodatei zu suchen, die in eine .WAV Audiodatei konvertiert werden soll.

+

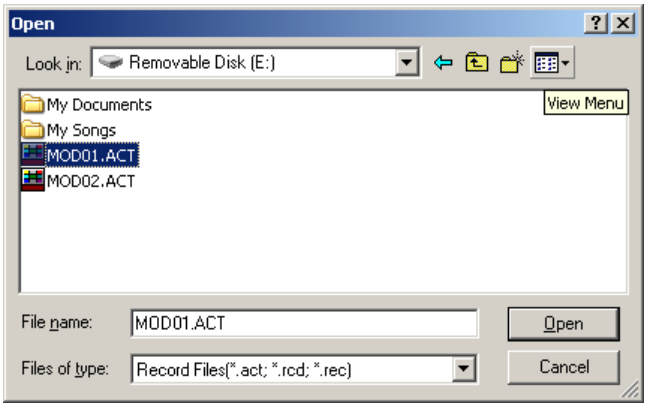

Schritt 3: Die Konvertierungstaste anklicken, um den Konvertierungsvorgang zu starten. Sie werden sehen, dass die .WAV Audiodatei konvertiert und im gleichen Verzeichnis abgelegt wurde wie die .ACT Audiodatei. Wenn Sie die .WAV – Datei nicht finden können, dann erscheint die Adresse in der linken oberen Ecke des Fensters.

Formatierung des internen Speichers

Schritt 1: Schließen Sie das USB - Kabel an den MP3 - Player und an Ihren Computer an. Daraufhin erscheint das folgende Display.

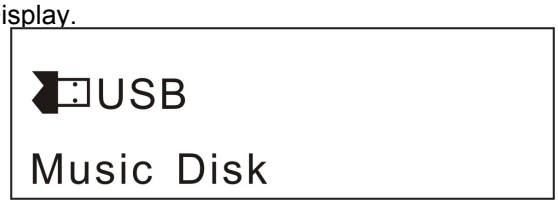

Schritt 2: Klicken Sie auf die Starttaste und selektieren Sie dann Programme > MP3 Player Tools > MP3 Player Format 2.0 .

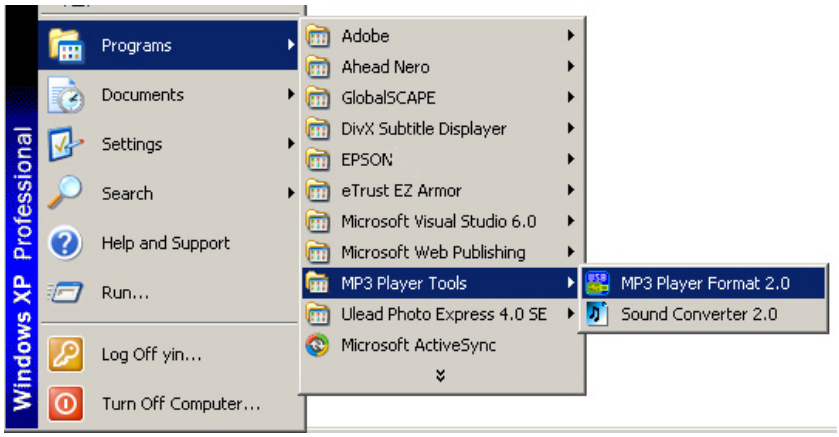

Schritt 3: Daraufhin erscheint das folgende Fenster.

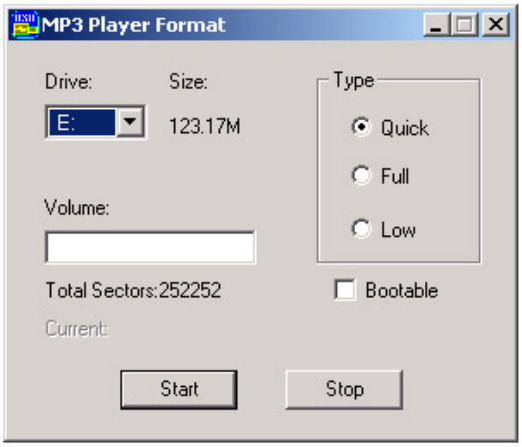

Der Treiber für den Player wird automatisch erkannt und der Treiberbuchstabe erscheint im Fenster. Sie können den Treiber für den Player kennzeichnen und die Art der Formatierung selektieren. Danach klicken Sie die Starttaste zur Prozess-Formatierung.

Hinweis: Kuppeln Sie das USB - Kabel nicht ab und schalten Sie den Strom während der Formatierung nicht ab. Dies kann eine Störung beim Player verursachen.

Bearbeitung der Texte

Eine Anweisung für Ihre Unterweisung bearbeitet die Lyrik synchron mit dem Titel.

Schritt 1: Klicken Sie auf die Starttaste und fahren Sie dann fort mit Programme > Zubehörteile > Notepad zum Öffnen eines neuen Textdokuments.
Schritt 2: Schreiben Sie die Lyrik im folgenden Format. Die entsprechende Zeit für die Lyrik sollte im Format der eckigen Klammern [ ] eingegeben werden.
Schritt 3: Daraufhin speichern Sie die Textdatei in der Datei mit dem Suffix **.LRC**.

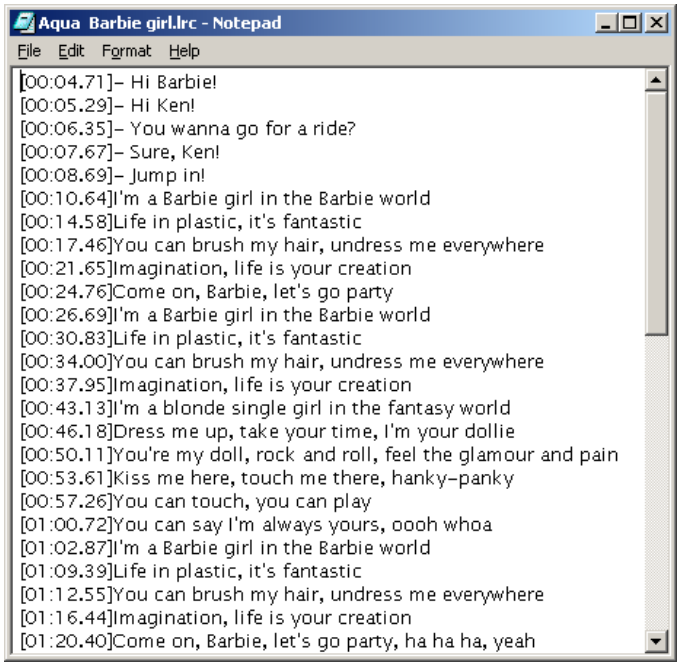
Aqua Barbie girl.lrc - Notepad
File Edit Format Help
[00:04.71]- Hi Barbie!
[00:05.29]- Hi Ken!
[00:06.35]- You wanna go for a ride?
[00:07.67]- Sure, Ken!
[00:08.69]- Jump in!
[00:10.64]I'm a Barbie girl in the Barbie world
[00:14.58]Life in plastic, it's fantastic
[00:17.46]You can brush my hair, undress me everywhere
[00:21.65]Imagination, life is your creation
[00:24.76]Come on, Barbie, let's go party
[00:26.69]I'm a Barbie girl in the Barbie world
[00:30.83]Life in plastic, it's fantastic
[00:34.00]You can brush my hair, undress me everywhere
[00:37.95]Imagination, life is your creation
[00:43.13]I'm a blonde single girl in the fantasy world
[00:46.18]Dress me up, take your time, I'm your dollie
[00:50.11]You're my doll, rock and roll, feel the glamour and pain
[00:53.61]Kiss me here, touch me there, hanky-panky
[00:57.26]You can touch, you can play
[01:00.72]You can say I'm always yours, oooh whoa
[01:02.87]I'm a Barbie girl in the Barbie world
[01:09.39]Life in plastic, it's fantastic
[01:12.55]You can brush my hair, undress me everywhere
[01:16.44]Imagination, life is your creation
[01:20.40]Come on, Barbie, let's go party, ha ha ha, yeah

Schritt 4: Kopieren Sie die Lyrikdatei (.LRC) und den dazu gehörigen Titel in den Player unter dem gleichen Verzeichnis. Daraufhin sehen Sie, wie die Lyrik auf dem Display abrollt.

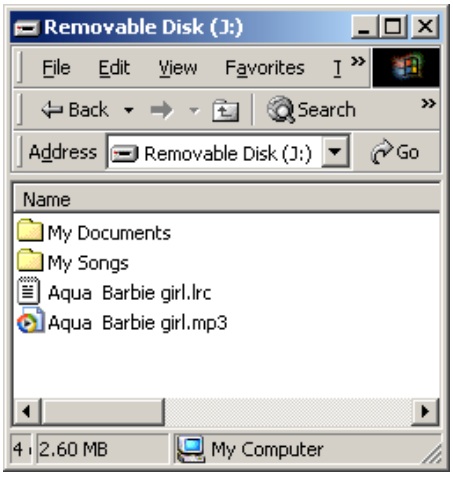

*Hinweis: Die Funktion der abrollenden Lyrik sollte aktiviert sein. Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Absatz über die **Lyrik**.*

Herunterladen MP3 und WMA Titel

Hinweis: Die nachstehend abgebildeten Fenster beziehen sich auf Windows® XP. Bei anderen Versionen von Windows® können im Display etwas andere Darstellungen erscheinen.

Schritt 1: Zunächst ist sicherzustellen, dass Ihr Player eingeschaltet ist.
Schritt 2: Stecken Sie das USB - Kabel fest in die USB - Ports Ihres Computers und Players ein.
Schritt 3: Sobald ein guter Anschluss besteht, erscheint das folgende Fenster. Ist dieses Fenster nicht zu erkennen, sollte man das USB - Kabel nochmals einstecken.

Daraufhin erscheint das folgende Fenster.

Hinweis: Bitte ignorieren Sie das folgende Fenster, sofern Sie nicht Windows® XP verwenden.

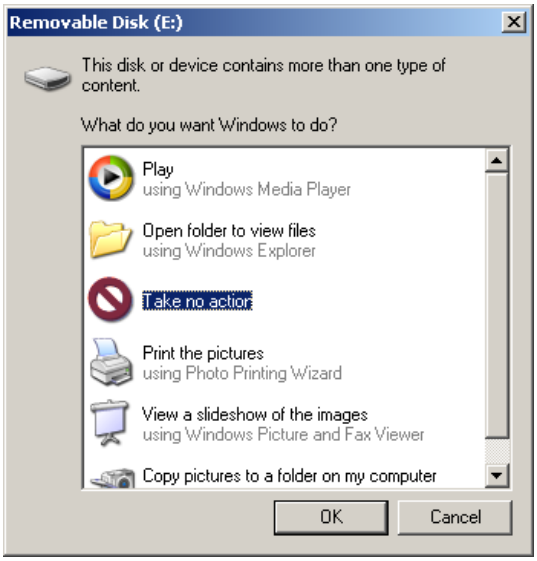
Removable Disk (E:)
This disk or device contains more than one type of content.
What do you want Windows to do?
Play
using Windows Media Player
Open folder to view files
using Windows Explorer
Take no action
Print the pictures
using Photo Printing Wizard
View a slideshow of the images
using Windows Picture and Fax Viewer
Copy pictures to a folder on my computer
OK
Cancel

Schritt 4: Nun erfolgt ein Doppelklick auf **Mein Computer**

auf dem Desktop und im Fenster erscheint die folgende Anzeige.

Sie finden ein **Wechselplatte** auf dem Fenster.

Da Windows® der **Wechselplatte** in Abhängigkeit von der Systemkonfiguration des Computers eine Laufwerksbezeichnung zuordnet, kann diese Laufwerksbezeichnung unterschiedlich sein, wenn der Player an einen anderen Computer angeschlossen wird.

Schritt 5: Nun erfolgt ein Doppelklick auf die **Wechselplatte.**

.

Hinweis: Beim Herunterladen oder Hinaufladen der Dateien erscheint die Mitteilung "Besetzt…" . Bitte ziehen Sie keinesfalls das USB - Kabel heraus und schalten Sie den Player zu diesem Zeitpunkt auch bitte nicht ab. Wenn die Mitteilung "Besetzt…" im Display erscheint, können Sie das Kabel abkuppeln.

Schritt 6: Die .MP3 und .WMA Musikdatei auf die **Wechselplatte** ziehen und dort ablegen.

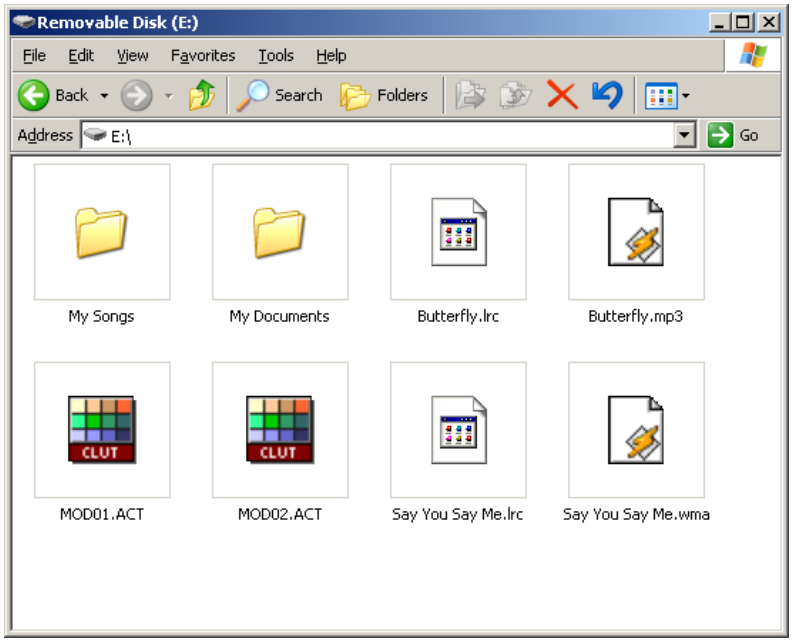

*Hinweis: Sie können alle möglichen Verzeichnisse und Dateien auf der **Wechselplatte** erstellen.*

Die Datei mit dem Suffix .LRC ist die Lyrikdatei, die die Lyrik synchron mit dem jeweiligen Titel speichert. Entsprechende Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Textabschnitt über die ***Bearbeitung der Texte***.

Die Datei mit dem Suffix .ACT ist die aufgezeichnete Sprachdatei, wobei das spezielle Audioformat vom Händler entwickelt wurde. Für marktgängige Software Audio-Player kann es keine .ACT Audiodateien abspielen. Daher wird eine .ACT – Datei benötigt, um die .WAV – Datei so zu konvertieren, dass ihre Wiedergabe auf den gängigen Software Audio-Playern wie beispielsweise Microsoft® Windows® Media Player möglich ist. Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Abschnitt über die ***Konvertierung von . ACT Audio in .WAV Audio***.

Verwendung der USB - Massenspeicherfunktion

Mit der USB – Massenspeicherfunktion haben Sie Zugang zum Player als Diskettenlaufwerk Ihres Computers. Somit können Sie die Dateien auf Wunsch mit beliebigen Formaten in den Player kopieren oder aus dem Player löschen. Für Details folgen Sie bitte den gleichen Verfahren in ***Herunterladen MP3 und WMA - Titel***.

Hinweis: Beim Herunterladen oder Hinaufladen der Dateien erscheint die Mitteilung "Besetzt…" . Bitte ziehen Sie keinesfalls das USB - Kabel heraus und schalten Sie den Player zu diesem Zeitpunkt auch bitte nicht ab. Wenn die Mitteilung "Besetzt…" im Display erscheint, können Sie das Kabel abkuppeln.

Abkuppeln des USB - Kabels

Bevor Sie das USB - Kabel aus Ihrem Player oder Computer herausziehen, ist darauf hinzuweisen, dass die folgenden Verfahrensschritte für die Sicherheitsentfernung durchlaufen werden sollten.

Hinweis: Bitte ignorieren Sie diese Verfahren, wenn Sie Windows®98/98SE verwenden.
Hinweis: Beim Herunterladen oder Hinaufladen der Dateien erscheint die Mitteilung "Besetzt…" . Bitte ziehen Sie keinesfalls das USB - Kabel heraus und schalten Sie den Player zu diesem Zeitpunkt auch bitte nicht ab. Wenn die Mitteilung "Besetzt…" im Display erscheint, können Sie das Kabel abkuppeln.

Schritt 1: Zunächst erfolgt ein Doppelklick auf die **Wechselplatte** in der rechten unteren Ecke Ihres Desktop.

Schritt 2: Daraufhin erscheint das folgende Fenster. Die Stopptaste anklicken.

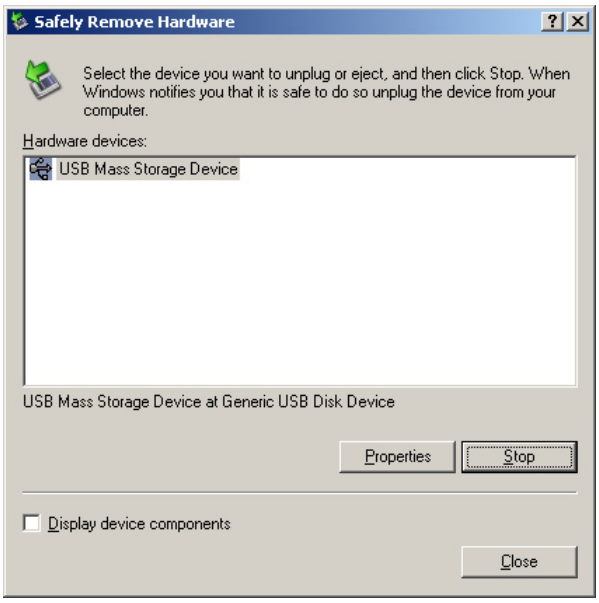
Safely Remove Hardware
Select the device you want to unplug or eject, and then click Stop. When Windows notifies you that it is safe to do so unplug the device from your computer.
Hardware devices:
USB Mass Storage Device
USB Mass Storage Device at Generic USB Disk Device
Properties
Stop
Display device components
Close

Schritt 3: Ein weiteres Fenster erscheint. Selektieren Sie “GENERISCHES USB PLATTENGERÄT USB - Gerät” und bestätigen Sie dies mit Mausklick auf die OK - Taste.

Stop a Hardware device
Confirm devices to be stopped, Choose OK to continue.
Windows will attempt to stop the following devices. After the devices are stopped they may be removed safely.
USB Mass Storage Device
Generic volume - (E:)
GENERIC USB DISK DEVICE USB Device
OK
Cancel

Schritt 4: Die Schließen - Taste anklicken, um das Fenster zu verlassen. Sie können nun das USB - Kabel aus dem USB – Port Ihres Computers herausziehen.

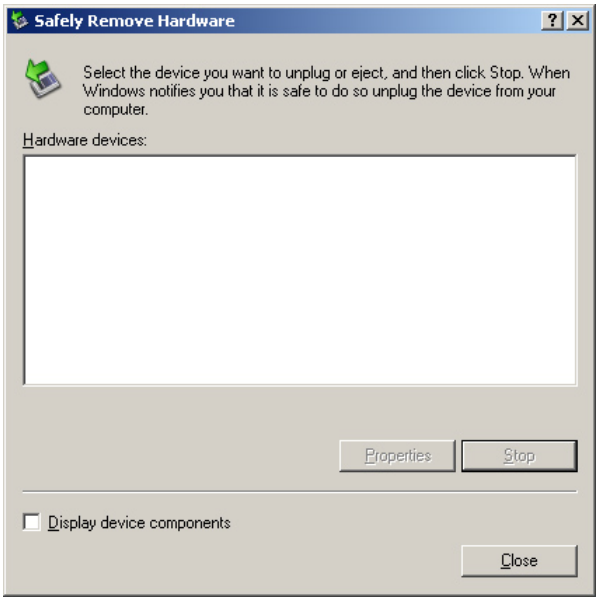
Safely Remove Hardware
Select the device you want to unplug or eject, and then click Stop. When Windows notifies you that it is safe to do so unplug the device from your computer.
Hardware devices:
Properties
Stop
Display device components
Close

Formatierung des internen Speichers

Es gibt zwei Möglichkeiten zur Formatierung des internen Speichers.

Hinweis: Durch dieses Formatierungsverfahren gehen alle Dateien im Player verloren.

Verwendung der Formatierung Software - Dienstprogramme
Details entnehmen Sie bitte dem Textabschnitt über die ***Installation der Treiber und Software - Dienstprogramme***.

Verwendung der Formatierung in Windows®

1. Klicken Sie auf **Mein Computer**

auf Ihrem Desktop.
2. Und Sie sehen eine **Wechselplatte,** rechts klicken Sie auf **Wechselplatte und** klicken Sie dann **Format** auf dem Menü an.
3. Nachdem Sie das **Format** angeklickt haben, erscheint das folgende Fenster. Klicken Sie auf die Starttaste, um mit der Formatierung zu beginnen.

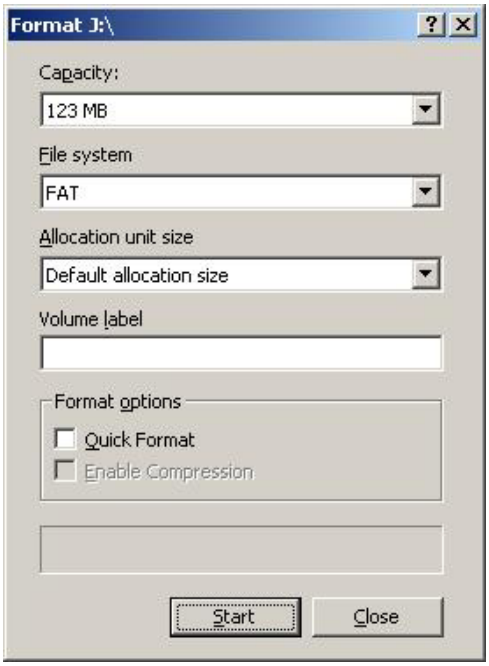

Fehlersuche

Symptom	Ursachen	Lösung
Drücken Sie die POWER Taste, das Display schaltet nicht ein	Die Batterie läuft leer	● Neue Batterie auswechseln
Nach dem Einschalten des Players erfolgt keine Reaktion auf die Betätigung der Tasten	Die VORHALTE - Taste ist gesperrt	Nachprüfen, ob die VORHALTE - Taste gesperrt ist und schieben, um den Entriegelungsmodus zu aktivieren

Nach dem Einstecken des Players in den USB-Port Ihres Computers kann der Treiber der **Wechselplatte** in **Mein Computer** nicht gefunden werden	Die Software - Dienstprogramme (eingeschlossen in der CD) hat noch nicht installiert auf Windows® 98/98SE	● Die CD einlegen ● Das Setup zur Installation der Software – Dienstprogramme anklicken ● Befolgen Sie die Bedienerführung am Bildschirm zur Beendigung der Installation
	Die Software - Dienstprogramme des Players (eingeschlossen in der CD) passt nicht zu den anderen Softwaretreibern, die auf Ihrem Computer installiert wurden	● Machen Sie die Installation der Software - Dienstprogramme des Players rückgängig ● Starten Sie Ihren Computer erneut ● Installieren Sie die Software - Dienstprogramme nochmals
	Ihre Hauptplatine unterstützt den USB-Anschluss nicht	Wenden Sie sich an den Hersteller Ihrer Hauptplatine zur Aktualisierung des Hauptplatinentreibers
Die Musikdatei auf dem Player lässt sich nicht löschen	Das Attribut der Musikdatei ist *Nur-Lesen*	Ändern Sie das Attribut der Musikdatei
Die Abspielzeit erscheint beim Abspielen einer mp3 – Musik in Unordnung	Eine mp3 - Musikdatei wird zurzeit im VBR - Format komprimiert, was die Komprimierungsgeschwindigkeit einer mp3 – Musik variieren kann. Wenn die mp3 – Musik abgespielt wird, gerät die Anzeige der Abspielzeit durch die variable Geschwindigkeit in Unordnung	Komprimieren Sie die mp3 - Musik bei einer festen Komprimierungsgeschwindigkeit anstelle einer variablen Komprimierungsgeschwindigkeit
Wenn der Player an den Computer angeschlossen oder von Ihrem Computer abgekuppelt wird, liegt ein ungewöhnlicher Fehler auf dem Computer vor	Dies liegt an der plötzlichen Abkupplung des USB-Port bei der Übertragung der Dateien.	Empfohlen wird, dass der Benutzer nicht plötzlich den Player vom USB-Port des Computers abkuppelt, wenn die Dateien übertragen werden oder wenn der interne Speicher formatiert wird.
Mein Player kann die mp3 – Musikdateien nicht abspielen	Die meisten marktgängigen mp3 - Musikdateien werden im MPEG1, MPEG2, LAYER3 – Standard komprimiert. In früheren Tagen werden einige mp3 - Musik komprimiert in MPEG1 LAYER1 und MPEG1 LAYER2. Hierbei ist darauf hinzuweisen, dass unser Player kein MPEG1 LAYER1, MPEG1 LAYER2 unterstützt oder in mehr als einem Komprimierungsstandard an mp3 komprimiert.	Wenn der mp3 - Player die mp3 – Musikdatei nicht abspielen kann, springen Sie einfach weiter zum nächsten Titel, bis die mp3 - Musikdateien nicht in MPEG1 LAYER1 /MPEG1 LAYER2 komprimiert werden.
		Löschen Sie die Dateien, die Ihr Player nicht abspielen kann
		Ändern Sie den Komprimierungsstandard einer mp3 - Musikdatei in MPEG1 LAYER3

Wenn die Musikdatei nicht normal abgespielt werden kann oder wenn Sie einen langen Piepton hören	Der Player unterstützt einen solchen Komprimierungsstandard der abgespielten Musikdatei nicht	Der Player kann nur MPEG1 MPEG2 LAYER3 und WMA - Musikdateien unterstützen
	Außerhalb des Bereichs der Komprimierungsgeschwindigkeit	● Der Bereich der MP3 Komprimierungsgeschwindigkeit: 32Kbps~384Kbps ● Der Bereich der WMA - Komprimierungsgeschwindigkeit: 64Kbps~128Kbps
	Tipps: Wenn Sie den Komprimierungsstandard und die Geschwindigkeit der Musikdatei nicht kennen, sollten Sie solche gängigen Musikplayer (beispielsweise Winamp) zur Überprüfung der Musikinformationen verwenden.	
Nach der Formatierung des internen Speichers des Players durch Verwendung unserer Software – Dienstprogramme schließen Sie die Software und öffnen Sie sie erneut. Der mp3 - Player ist nicht erkennbar	Einige Systeminformationen können während der Formatierung gelöscht werden	Kuppeln Sie den Player ab und stecken Sie ihn dann wieder ein
Der Computer kann das USB – Kabel nicht erkennen	Es wurde kein Treiber auf Windows® 98/98SE installiert	Installieren Sie einen Treiber
	Entfernung des USB – Kabels in bedenklicher Weise	Formatieren Sie den internen Speicher

Technische Spezifikationen

Kapazität	16/32/64/128/256/512MB/1GB interner Flash-Speicher
Display	LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
Schnittstelle	USB 2.0 full speed
Stromversorgung	1xAAA Batterie
Art der Datei	.MP3 (32 kbps – 384 kbps), .WMA (64 kbps – 128 kbps) für Musik bei konstanter Bitrate .ACT für aufgezeichnete Audiodateien
Störabstand	90 dB
Kopfhörer Ausgangsleistung	9 mWx, 32 Ohm
Betriebssystem	Windows® 98/98SE/Me/2000/XP MAC OS 9.0, 10.0
Abmessungen	31 mm(W) x 83 mm(H) x 18 mm(D)
Gewicht	28 g